

Przykładowy schemat transportu odpadów dla zakładu produkcyjnego > 500 ton odpadów miesięcznie

1. Pojemniki i worki dostosowane do selektywnej zbiórki danego odpadu.




2. Prasowanie odpadu w miejscu jego powstawania.




3. Wydajny system transportu



4. Kruszenie oraz prasowanie styropianu

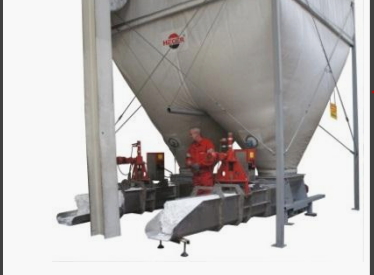

5. Prasowanie odpadu w prasach stacjonarnych

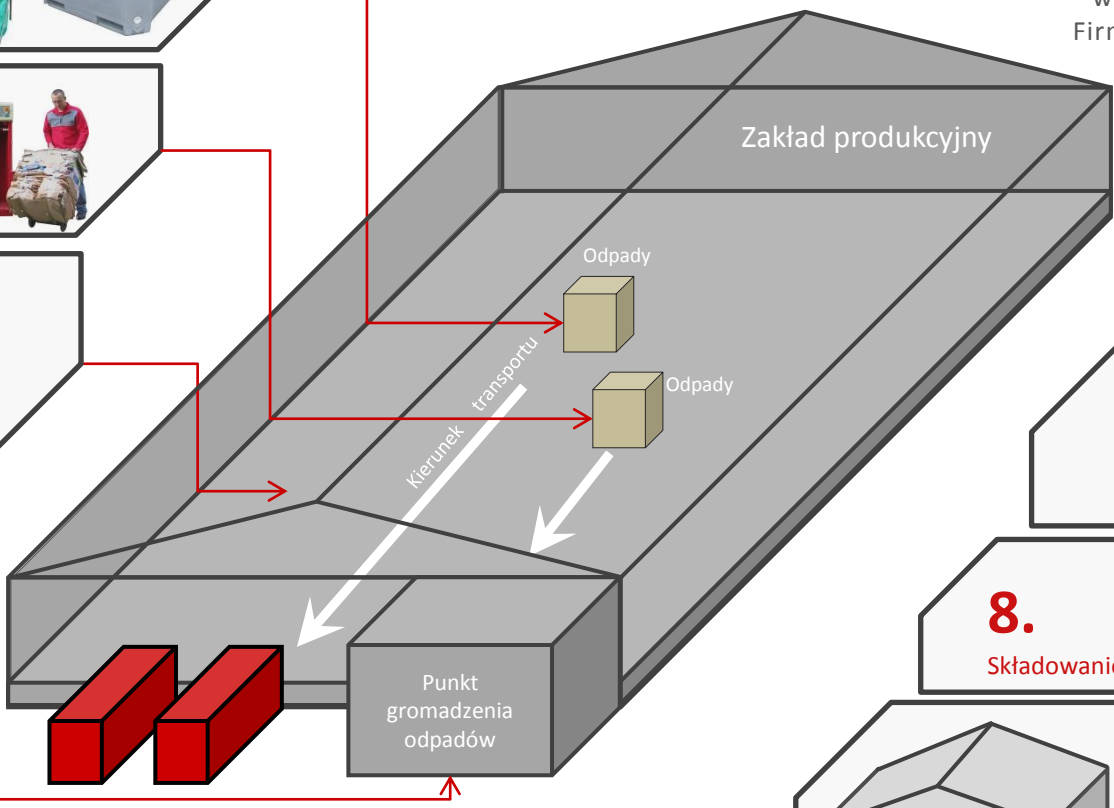

Stworzenie wydajnego, efektywnego ekonomicznie systemu w zakładzie wytwarzającym duże ilości odpadów wymaga szczególnego podejścia. Firma **AMINEX** wdrażając system gospodarowania odpadami oferuje nowoczesny sprzęt do zagęszczania odpadów uznanych producentów. W większości przypadków wprowadzamy również nasz wyszkolony personel.


9. Załadunek i wywóz



8. Składowanie



7. Dalsze prasowanie i segregowanie odpadów

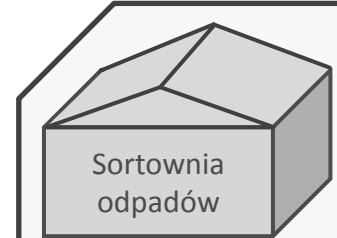


6. Transport wewnętrzny za pomocą samochodu typu „hakowiec” lub skrzyniowego



Przykładowy schemat transportu odpadów dla zakładu produkcyjnego ŚREDNIEJ wielkości

Firma **AMINEX** wdrażając system gospodarowania odpadami dla średniej wielkości firm wytwarzających od 100 do 300 ton odpadów miesięcznie stawia na u technicznienie procesu w celu jak największego zagęszczenia odpadów, optymalizacji kosztów oraz zapewnienia specyficznych wymagań dotyczących m.in. likwidacji wyrobu nie spełniającego wymagań.

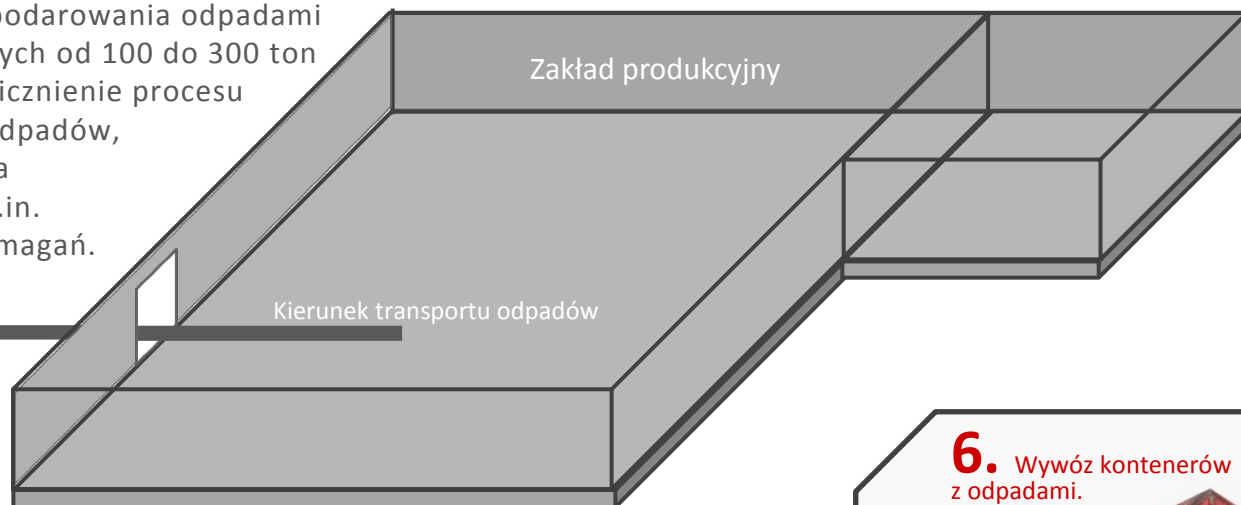

1. Wywóz odpadów



6. Wywóz kontenerów z odpadami.



3. Prasowanie odpadu w prasach wielokomorowych



5. Odpady są gromadzone w kontenerach do czasu ich zapełnienia.




2. Niszczenie odpadów oraz ich zagęszczanie



4. Niszczenie produktów nie odpowiadających wymaganiom.



Przykładowy schemat transportu odpadów dla zakładu produkcyjnego MAŁEJ wielkości

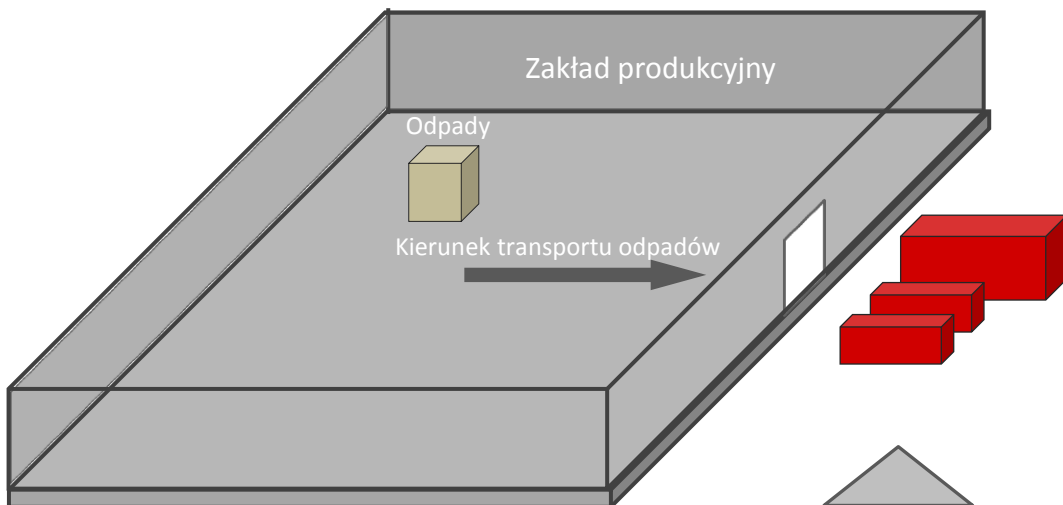

Obsługa mniejszych przedsiębiorstw, wytwarzających do 50 ton odpadów miesięcznie nie wymaga zastosowania złożonych rozwiązań technicznych. Dla takiej ilości odpadów firma **AMINEX** oferuje: prasokontenery, kontenery KP-7, KO-15 itp. W większości przypadków odpady są transportowane wewnątrz budynku przez pracowników danej firmy.

1. Odpady są wrzucane przez pracowników firmy do właściwego kontenera



2. Wywóz pełnych kontenerów i prasokontenerów przez

